## **MITSUBISHI**

三菱ブルーレイディスクレコーダー

形名

DVR-BZ360 DVR-BZ265 DVR-BZ260

#### レコーダー操作面



**一**前の画面に戻る ときは、戻るを 押します。

本機のリモコンには、レコーダー操作面と テレビ操作面の両面があります。

本機(レコーダー)の操作をするときは、レコ ーダー操作面を上にして操作してください。 ボタンを押すと、インジケーターが点灯し

インジケーターが点灯しない場合は、リモ コンから信号が送信されていませんので、 レコーダー操作面を上にして、もう一度操 作してください。

リモコンからの信号を本体が受け取ると、 本体から操作音が鳴ります。(鳴る設定にし ているときのみ)



# かんたん

このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操作 について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。


本書で例として記載している各画面の内容は説明用です。

p. は取扱説明書の参照ページです。

## 1. 番組を本体HDD(内蔵HDD)に 録画予約してみましょう p.84

(例) 現在、2012年3月16日(金)午後3時15分。 地上デジタル放送の番組を番組表から本体HDDに簡単予約するとき。

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に 切り換える

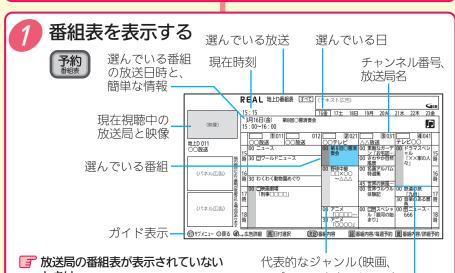

ときは

√、 ▶でその放送局の欄を選んで、 た押すと表示されます。

□ 別の放送の番組表を表示するときは 地上 BS CS を押すと、その放送局

の番組表に切り換わります。

スポーツ、音楽、ドラマ) の番組は、色分け表示さ れます。

> 青線で表示されているところ には、短い番組があります。 選ぶと、番組が表示されます。

## 予約する番組を 選ぶ





□ 別の日の番組表を見るときは

⑤ を押して「日付選択」画面を表示し、▲、▼で日付を選んで 窓 を押します。

## B EAG01\_00\_05\_03\_04JD 1VMN32475A★★★

# 淀(または 🌺)を押す



- 予約が確定し、選んだ番組に <mark>予</mark> マークが表示 されます。
- 録画モードは、その番組を予約するときに画 面下の(決定) のガイドに表示されていた録画モ ードで予約されます。
- 予約が重なっているときは、確認メッセージが 表示されます。 p.84

## 予約の設定が終わったら、 戻るを押し、通常画面に戻す

本機を使用しないときは、電源を切ることをお すすめします。(電源が入った状態でも予約の録 画は実行されます。)

録画予約した番組が始まる日時になると、自動 的に録画が始まります。

番組が終わると、自動的に録画が終了します。

#### 予約を取り消すときは

左の手順2のときに予マークが付いている番

p.97

組を選び、緑を押すと、その番組の予約が取り 消されます。

(録画中の予約は取り消せません。)


### 録画中に録画を停止するときは・・▶ p.83

## 2. 本体HDDに録った番組を 見てみましょう(再生) p.107

(例) 左の 1. で録った番組を見るとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力

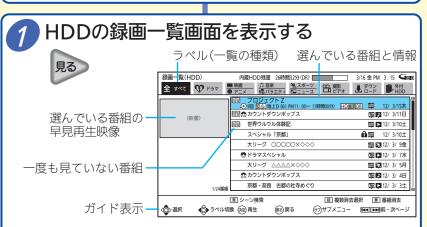

■ 再生ディスクの選択画面が表示されるときは 「録画した番組を見る」が選ばれているので、そのまま、決定を押します。

**見たい番組を選ぶ** 



(番組の選択)



(ラベルの選択)

別のページを見るときは、 を押します。

## ★ を押して、再生を始める

- 番組の先頭から再牛が始まります。 前回の停止位置を記憶しているときは、停止位置(続き)から再生が始ま ります。
- 再生中に、場面の切り換わるところや本編とCMの変わり目で、次の場面 までとばしたい(ジャンプしたい)ときは

録画一覧で「柳」」が付いた番組は、再生中に を押すと、次の場面 までジャンプします。

再生を終わるときは、 👵 を押す

#### レコーダー操作面

インジケーター



本機のリモコンには、 レコーダー操作面とテレビ 操作面の両面があります。 本機(レコーダー)の操作を するときは、レコーダー操 作面を上にして操作してく ださい。

ボタンを押すと、インジ ケーターが点灯します。 インジケーターが点灯しな い場合は、リモコンから信 号が送信されていませんの で、レコーダー操作面を上 にして、もう一度操作して ください。

リモコンからの信号を本体 が受け取ると、本体から操 作音が鳴ります。(鳴る設定 にしているときのみ)

**| 本体から操作音が鳴ら** ない設定にしたいときは ••> p.165

■ 前の画面に戻るときは、 戻るを押します。

## 3. 録った番組をディスクに 残すときは(ダビング) p.150

(例) おもて面の 2. で再生中の番組を、ブルーレイディスクにダビング するとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- 本機でダビングが可能なブルーレイ ディスク™を入れる @
- 1 トレイ開/閉を押して、本体のディスクトレイを開ける
- 2 ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 トレイ開/閉を押して、ディスクトレイを閉める
- **『**新品(未使用)のディスクを入れたときは、このあと初期化 (フォーマット)画面が表示されます。p.68
  - **《**、 ▶で「初期化だけする」を選び、決定してください。
- ブルーレイディスク™には、BD-RE(繰り返し録画用)と BD-R (1回録画用) があります。 p.62
- おもて面の 2. の手順 1~3を 行って、ダビングする番組を再生する
- 3 再生中に、



残すを押す

確認メッセージの内容を確認し、 それでよければ「はい」を選び、決定する



- 手間なしダビングが始まり、再牛中の番組が番組の最初から 終わりまでダビングされます。
- ダビング中は、本体表示部に「**DUB**」が表示されます。

#### 「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10(コピー9回+ ムーブ1回) 番組について

- ●「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回) |番組をダビングする場合 の番組はそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動)」となり、 ダビング後に本体HDDの元の番組は削除されます。

くわしくは、 p.70 をごらんください。

## 4. 不要になった番組を 削除するときは p.127

(例) 見終わって不要な番組を削除するとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- おもて面の 2. の手順 1/2 2 を 行って、削除する番組を選ぶ
- 一度削除された番組は、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから削除してください。
- 黄を押す
- 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



- 番組が削除されます。
- 削除が終わったら、通常画面に戻す 戻る
- 番組を削除したあとの残量時間については・・▶ p.126

※ 外付HDDを接続しているときは、操作できません。

楽メニューから操作することもできます。

景画した番組

を見る

音の設定

REALブルーレイレコーダー らく楽メニュー

らく楽メニューから操作するときは

ターが点灯)に、リモコンの 浸っを押すと表示されます。

放送関連の設定(らくらく設定など)やその他の設定は、通常モードに切り換えて行ってください。

録画予約する、見る(再生する)、ダビングする(らく楽ダビング)などの操作は、らく

らく楽メニューは、らく楽モードのとき(本体前面の (・) のインジケー

◆○ で選択し またを押してください。

予約する

☑ お知らせ

らく楽モード

ダビングする

☆ 通常モードへ切換

(戻る) でテレビ放送に戻る

### REALINK(リアリンク)機能を使う場合は

p.182

テレビ操作面

入加換 💍 電源

**◆**(決定)

中央

地上 BS CS 器入力

1 2 3

4 5 6

789

10/11 12

音声切換 字幕 オフタイマー番組内容

──\_ リンク操作 ─── -発録画 番組ポーズ

東芝 日立 DXアンテナ その他

MITSUBISHI

レコーダー操作面とテレビ

テレビの操作をするとき

は、テレビ操作面を上にして

テレビの操作をするとき

は、リモコンのボタンを押し

ても本体の操作音は鳴りま

せん。

操作面の両面があります。

x=1-

インジケーター

**REALINK** 

当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビ とHDMIで接続すると、RFALINK機能を使 うことができます。

- 当社製RFALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早 送り/早戻しや、メディアの切り換えなどの操作ができます。
- 番組ポーズ、一発録画をすることができます。
- テレビの番組表を使って、本機の本体HDDに直接録画予約 することができます。
- テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させる ことができます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動)
- 本機で再生を始めたり、本機の番組表や予約の画面などを 表示すると、テレビの入力切換が自動的に本機を接続した 入力に切り換わります。
- 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切ることが できます。

## 本機のリモコンでテレビを操作する場合は

本機のリモコンのテレビ操作面ボタンで、テレビの操作がで

- ※「オートターン]と「リンク操作]の各ボタンは、当社(三菱)テ レビ専用ボタンです。
- ※ 音量は、レコーダー操作面の[テレビ音量 +、一]でも操作 できます。
- カーの設定を行ってください。 p.43
- テレビによっては、操作できない場合があります。

## p.43

- 当社(三菱)以外のテレビをお使いの場合は、テレビメー



ボタン中央のインジケーターが 点灯しているとき

(メニュー画面表示中を除く)

操作してください。 ボタンを押すと、インジ ケーターが点灯します。 インジケーターが点灯しな い場合は、リモコンから信号 が送信されていませんので、 テレビ操作面を上にして、も う一度操作してください。

本機のリモコンには、

停止中に、ボタンを3秒以上押し 続けて、らく楽モードと通常モー ドを切り換えることができます。

#### 取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、 故障かな?と思ったときは

#### 三菱電機お客さま相談センター (120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 FAX

03-3414-9655 (有料) 03-3413-4049 (有料)

ご相談対応 9:00~19:00

左記以外の時間は 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 受付のみ可能です

- ●「1回だけ録画可能」番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)」 となり、ダビング後に本体HDDの元の番組は削除されます。
- は、9回目までは「コピー」となり、ダビング後も本体HDDの元